

Ascom Myco 4

Le smartphone pour une communication et une collaboration plus performante

Ascom Myco 4 est plus qu'un simple téléphone. En regroupant les caractéristiques et les fonctions de plusieurs appareils professionnels en un seul smartphone robuste, désinfectable et de qualité professionnelle, Ascom Myco 4 est l'outil idéal pour améliorer la communication et la collaboration entre les équipes.



Ascom Myco 4, conçu pour apporter de la valeur:

- Vous aider à optimiser votre parc d'appareils, à améliorer l'efficacité opérationnelle de vos équipes et à réduire le coût total de possession (TCO).
- Un smartphone robuste, de qualité professionnelle, conçu pour résister aux exigences sévères des environnements de travail professionnels (résistance aux chutes, à l'eau, aux désinfectants,..)
- Aider le personnel à se sentir en sécurité grâce aux dernières fonctionnalités en matière d'alarme DATI
- Assurer une communication et une collaboration optimale pour que les bonnes informations soient entre les bonnes mains au bon moment.

Avec Ascom Myco 4, vous êtes prêt à relever vos défis de communication.


Pour un coût total de possession (CTP/TCO) réduit

- Possibilité d'optimiser votre parc d'appareils mobiles grâce à un seul appareil de qualité professionnelle qui remplit les conditions d'utilisation de plusieurs appareils (pager, téléphone, tablette, etc..) avec une performance optimale.
- Possibilité de partager les mobiles entre plusieurs équipes, optimisant les coûts d'utilisation et réduisant le nombre total d'appareils requis.

- Sa conception robuste est susceptible d'offrir une durée de vie plus longue et de réduire les coûts de réparation et de remplacement par rapport aux smartphones grand public.
- Facile à nettoyer et désinfectable, permettant de répondre aux protocoles sanitaires et aux procédures de désinfection.

Un smartphone professionnel pour les professionnels

- 4 boutons multifonctions configurables pour activer rapidement les fonctions fréquemment utilisées : alarme, lecteur codes-barres, appel d'un numéro d'urgence, ouvrir une application professionnelle, fonction PTT (*Push-to-Talk*), lampe de poche, etc...
- Lecteur de codes-barres professionnel avec viseur intégré ou lecteur de codes-barres via caméra, suivant la version.
- Portages sécurisés adaptés à chaque version de Myco 4 - avec clip, avec clip pivotant ou sans clip.
- Partageable en toute sécurité - les données sont propres à chaque utilisateur et deviennent inaccessibles lorsque l'utilisateur se déconnecte ou que le Myco 4 est connecté au chargeur.
- Batterie longue durée conçue pour durer toute une journée de travail.
- La batterie remplaçable à chaud optimise la continuité du flux de travail sans interruption, arrêt ou redémarrage.
- Conception durable et robuste - conçu pour résister aux environnements de travail les plus difficiles.
- Nettoyable et résistant à de nombreux liquides et lingettes de désinfection

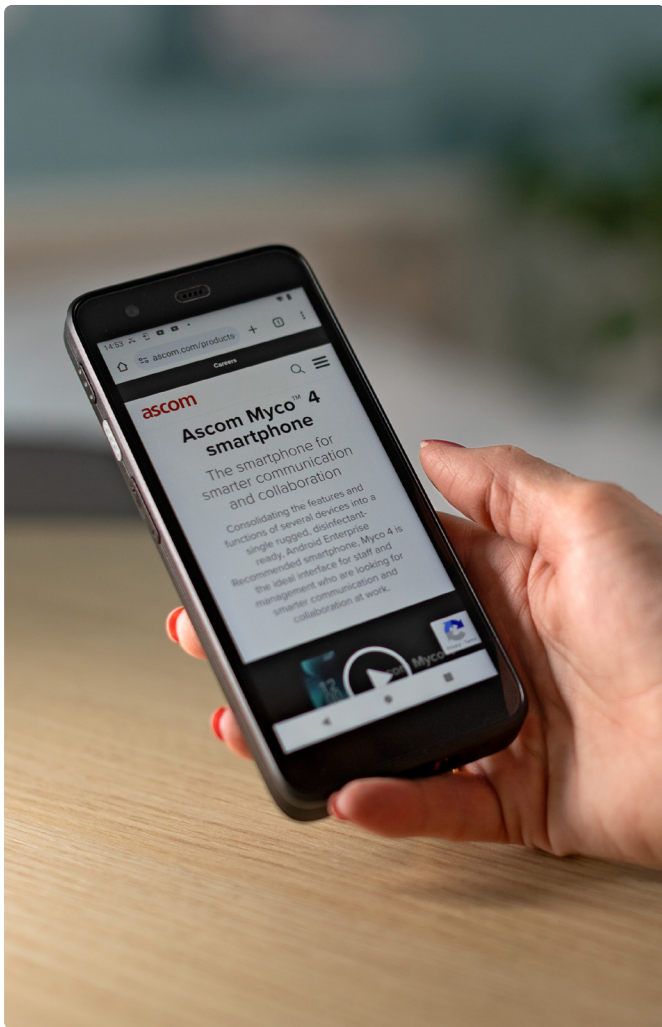

Pour la sécurité et la sérénité du personnel

- Fonctions avancées d'alarme DATI pour renforcer la protection et rassurer les travailleurs isolés
- Bouton d'alarme placé en évidence sur le dessus du combiné
- Alarme automatique Perte de verticalité ou d'immobilité en cas d'incapacité de l'utilisateur
- Plusieurs technologies de localisation prises en charge pour localiser avec précision la dernière position connue de l'utilisateur et le sens de déplacement.
- L'appel silencieux automatisé après l'alarme permet aux équipes d'intervention d'écouter pendant qu'elles s'approchent.
- Alarme via cordon en option en cas d'arrachement du combiné

Pour une communication et une collaboration optimale

- Une technologie fiable et éprouvée pour une performance, une fiabilité et une expérience utilisateur inégalées.
- Performances Wi-Fi optimisées lors des déplacements grâce au transfert transparent entre les points d'accès Wi-Fi pour garantir une qualité d'appel et une connectivité de données exceptionnelles dans la zone de couverture.
- La version Ascom Myco 4 DECT combine les meilleurs attributs du DECT et du Wi-Fi et permet aux utilisateurs de ne jamais manquer un message ou un appel.
- La balise LED multi-couleurs permet une notification en un coup d'œil, permettant aux utilisateurs de distinguer facilement les types d'alarmes entrantes et les niveaux de priorité, même si le Myco 4 est toujours attaché dans la poche.

- Changement automatique des paramètres du profil lors du chargement, en fonction du chargeur. Par exemple, le smartphone reste silencieux sur un support de charge, mais émet un signal de sonnerie plus fort sur un chargeur de bureau dans une chambre.
- Système d'exploitation Android renforcé pour éviter toute utilisation abusive intentionnelle ou non : volume minimum pour s'assurer que chaque appel et chaque notification sont entendus, masquer les touches de réglage (par exemple, mode avion, Wi-Fi), verrouiller les changements de disposition de l'écran d'accueil, verrouiller les paramètres de mot de passe, réinitialiser les paramètres critiques à leurs valeurs par défaut après charge, etc...
- Les applications et les services critiques sont activement surveillés et redémarrés automatiquement s'ils tombent en panne pour une raison ou une autre.
- La procédure de remplacement à chaud de la batterie garantit l'absence de temps d'arrêt et d'interruption des communications en cours, y compris des alarmes critiques.
- Sécurité Android renforcée avec l'exécution en 'bac à sable' des applications pour protéger toutes les données envoyées et reçues par l'appareil
- FIPS (Federal Information Processing Standard) 140-3 module cryptographique validé - conforme aux exigences strictes en matière de sécurité de l'information des agences gouvernementales du monde entier.

Ascom Myco 4, les versions/modèles

Ascom
Myco 4

Wi-Fi 

5G
Wi-Fi 


DECT
Wi-Fi
NEW



Ascom
Myco 4 Slim

Wi-Fi 






5G
Wi-Fi 
NEW





Ascom Myco 4

Ascom Myco 4 Slim

Caractéristiques	Wi-Fi 	5G Wi-Fi 	DECT Wi-Fi 	Wi-Fi 	5G Wi-Fi 
	SH4-AAB#	SH4-AAC#	SH4-AAD#	SH4-ABB#	SH4-ABC#
Système d'exploitation Android - avec extension Ascom pour les missions critiques	●	●	●	●	●
Écran tactile 5,5" très lumineux	●	●	●	●	●
Batterie interchangeable à chaud Haute capacité, facilement remplaçable, accès à l'état de la batterie	●	●	●	●	●
LED multicolore de notification (face supérieure)	●	●	●	●	●
Lecteur d'empreintes digitales	●	●	●	●	●
Conception robuste Résistance élevée aux chocs et chutes	●	●	●	●	●
IP68 avec grande facilité de nettoyage Prise en charge des protocoles de désinfection, ex: résistance élevée aux UV, à la corrosion chimique due aux lingettes de désinfection et aux solvants.	●	●	●	●	●
Appareil Photo/Camera arrière, 50 mégapixels Appareil Photo/Camera de face, 8 mégapixels	●	●	●	●	●
4x Boutons multifonctions programmables	●	●	●	●	●
Port USB-C	●	●	●	●	●
Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 (BLE)	●	●	●	●	●
Téléphonie SIP Native. Interopérabilité certifiée avec les principaux IP-PBX	●	●	●	●	●
Scanner professionnel de codes-barres avec viseur intégré	●	●	●	-	-
Scanner de code-barres via l'appareil photo/caméra	-	-	-	●	●
Cordon (Arrachement) Fonction d'alarme DATI	●	●	●	-	-
Localisateur infrarouge (IR)	●	●	●	-	-
Cellulaire 5G (NSA/SA et public/tranché/privé) - double SIM/eSIM	-	●	-	-	●
Redondance pour les missions critiques Communication Porteuse radio DECT dédiée pour la voix, les alarmes DATI et les alertes	-	-	●	-	-

#) La quatrième position du numéro d'article (lettre) dépend de la région géographique

Pour acheter un modèle Ascom Myco 4 ou pour plus de détails et comment nous pouvons vous aider dans votre environnement de travail, veuillez contacter notre représentant local Ascom.
ou nous contacter sur > FR.Communication@ascom.com

Smartphone Ascom Myco 4, spécifications techniques

<p>PLATEFORME OS: Android 13, Android 14 CPU: Qualcomm 6490, 2.7 GHz Octa-core Memoire: 6 GB Ram, 128 GB Flash</p>	<p>BOITIER Dimensions: - Ascom Myco 4: 154.6mm x 72.6mm x 18.9 mm (6.08 x 2.85 x 0.74 in) - Ascom Myco 4 Slim: 154.6mm x 72.6mm x 13.1mm (6.08 x 2.85 x 0.51 in) Poids: - Ascom Myco 4: 253g (8.9 oz) - Ascom Myco 4 Slim: 233g (8.2 oz) 4 Boutons multifonctions : 1 en haut et 3 autres</p>
<p>CAPTEURS Accéléromètre trois axes Gyroscope trois axes Capteur de proximité Capteur de lumière Compass Localisation IR (Infra Rouge) Ascom*</p>	<p>ECRAN/AFFICHEUR Type: Full HD, 2160 x 1080 Taille: 5.5" Multi-touches: Touche capacitive à point déca Protection: Corning® Gorilla® Glass 5</p>
<p>COMMUNICATIONS WLAN: Wi-Fi 6E Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 802.11 k/r/v itinérance à transition rapide Wi-Fi 802.11 mc pour localisation Wi-Fi 802.11 w Wi-Fi 802.11 u Bluetooth: 5.2 GNSS*: GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS NFC: Forum Type 1-5</p>	<p>CELLULAIRE* GSM: 850/900/1800/1900 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8) LTE FDD: B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B26, B28 LTE TDD: B38, B40, B41 5G: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78 SIM: Nano-SIM + eSIM Modes de fonctionnement 5G: Public, Tranché, Privé, <i>Stand Alone (SA), Non Stand Alone (NSA)</i> DECT* Fréquence: EU: 1880-1900 MHz, BR: 1910-1920MHz LA: 1910-1930MHz, US: 1920-1930MHz Autres: 1900-1920MHz Modulation: GFSK</p>
<p>INDICE IP IP68: 1.5m pour 30 minutes</p>	<p>BATTERIE Type: 4000mAh remplaçable par l'utilisateur</p>
<p>PERIPHERIQUES OPTIQUES Appareil Photo/Camera, de face: 8 MP Appareil Photo/Camera, arrière: 50 MP, 6120 x 8160 pixels, autofocus, flash LED multicolore en partie haute pour l'indication Lecteur de code-barres: Codes-barres 1D / 2D - SE4720*</p>	<p>PORTS USB: USB-C CIC: Connecteur pour les racks de charge et les chargeurs de bureau compatibles</p>

* Disponible dans certaines versions/modèles

ascom

Ascom (France) S.A.

48 rue Carnot
CS 30061
92156 Suresnes-Cedex
France
FR.Communication@ascom.com
Tél.: + 33 1 47 69 64 64
www.ascom.com/fr

À propos d'Ascom

Notre vision est celle d'un monde où la bonne information fait avancer les gens. Notre mission est de mettre la bonne information entre les bonnes mains au bon moment afin que les gens puissent prendre les meilleures décisions possibles.

Nous sommes un fournisseur mondial de solutions de communication et de collaboration pour les secteurs des soins aigus, des soins de longue durée et des entreprises. Nos solutions sont basées sur des intégrations intelligentes avec des logiciels et du matériel qui sont open source et compatibles avec des solutions tierces. Chaque seconde, nos systèmes génèrent de grandes quantités de données, que nous transformons ensuite en informations utiles et exploitables. Cela nous permet de donner vie aux données pour les personnes dans les environnements opérationnels les plus difficiles, en garantissant des flux de travail fluides, complets et efficaces.

Ascom a son siège à Baar (Suisse), exerce des activités dans 19 pays et emploie environ 1400 personnes dans le monde. Les actions nominatives Ascom (ASCN) sont cotées à la SIX Swiss Exchange de Zurich.